

Honeywell Home



Lyric™ Controller

Supplément pour les commandes vocales

Vue d'ensemble

Les commandes vocales permettent de commander des scènes intelligentes et des vidéos en parlant dans un anglais simple.

L'utilisateur choisit les **phrases de déclenchement** à dire prêt de la console de commande qui indique à son tour au système d'écouter pour des instructions supplémentaires. Les phrases de déclenchement sont énumérées dans la section **Réglages**.

Cinq **phrases de commande** peuvent être assignées pour déclencher des scènes intelligentes. La phrase de commande « Cameras » est dédiée exclusivement pour la fonction vidéo. Les phrases de commande qui peuvent être assignées sont énumérées dans la section **Assignment des commandes vocales**.

Pour en savoir plus à propos des scènes intelligentes et les autres fonctions mentionnées dans cette publication, consultez le Guide de référence pour l'utilisateur du panneau de commande Lyric.

REMARQUE : Les phrases de commande et les phrases de déclenchement doivent être dites en anglais. Les réponses vocales sont également offertes uniquement en anglais.

- Les commandes vocales ne doivent pas être confondues avec les annonces vocales de l'état du système (Accueil > Réglages).
- Nous vous suggérons d'activer l'option **Rétroac Déclen.** jusqu'à ce que vous deveniez familier avec les commandes vocales. Par contre, les commandes vocales peuvent être utilisées sans l'option Rétroac Déclen.
- Le panneau de commande est conçu pour entendre les commandes dictées à environ 10 pieds de la console. Les bruits de fond peuvent affecter la capacité du panneau Lyric de reconnaître les commandes. Vous pourriez devoir parler plus fort ou vous rapprocher de la console si beaucoup de bruits de fond sont présents.


Réglez la rapidité de réponse du système en utilisant les barres défilantes **Commander la sensi.** et **Sensibilité déclen.** avec les réglages du menu **Compteur**.

- Pour faire un essai de la reconnaissance de la voix sans faire le réglage de scènes intelligentes, allez à la page d'accueil et dites votre phrase de déclenchement.


Pour démarrer

Avant de travailler avec les commandes vocales, assurez-vous que le système est **désarmé**.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton **Sécurité**.
2. Dans le menu **Sécurité**, sélectionnez **Outils**.

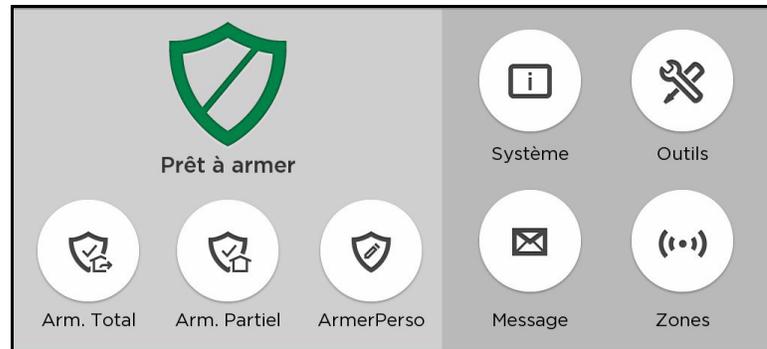


3. Entrez le code d'utilisateur maître.
4. Dans le menu **Outils**, sélectionnez **Cmd Vocale**.

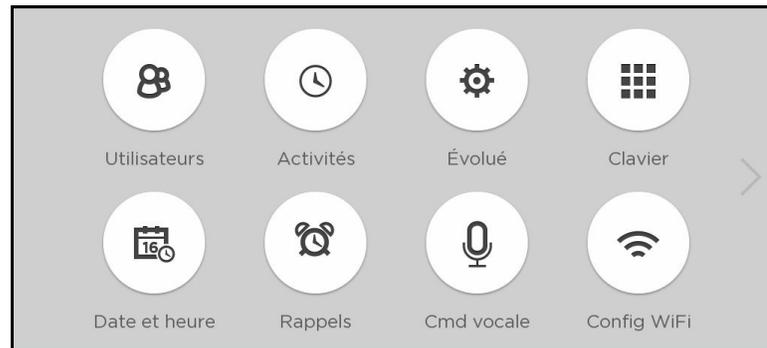

L'écran de réglages apparaît.

Réglages

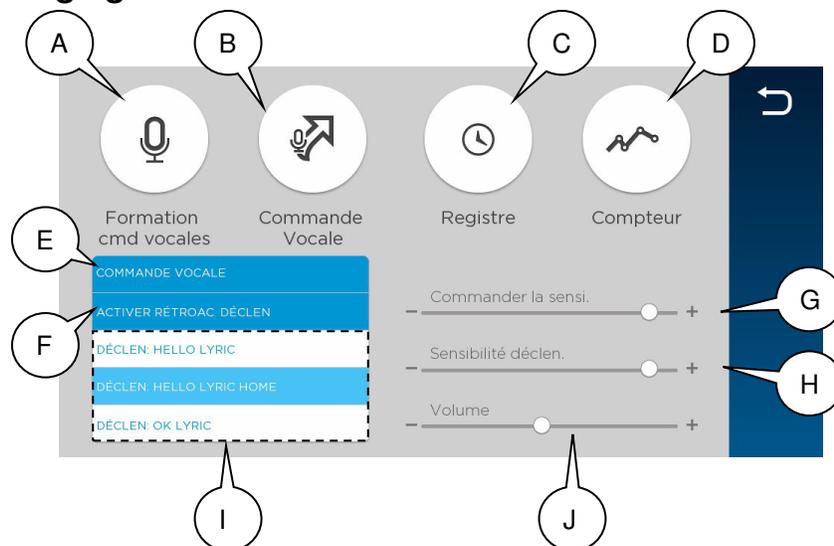

- A. Familiarisez-vous à utiliser les commandes vocales.
- B. Assignez des scènes intelligentes aux phrases de commande.
- C. Consultez un enregistrement des activités commandées vocalement.
- D. Consultez et configurez les réglages de sensibilité. Consultez la section **Compteurs (réglages de la sensibilité)**.
- E. Faites commuter les commandes vocales de En à Hors fonction.
- F. Faites passer la confirmation verbale des phrases de déclenchement de En et Hors fonction.
- G. Réglez la sensibilité des phrases de commande pour compenser les différents bruits de fond.
- H. Réglez la sensibilité des phrases de déclenchement pour compenser les différents bruits de fond.
- I. Sélectionnez une des trois phrases de déclenchement énumérées ci-dessous :
- J. Réglez le volume de la rétroaction de déclenchement (réponses verbales aux commandes).


Phrases de déclenchement :

- Hello Lyric
- Hello Lyric Home
- OK Lyric

Assignment des commandes vocales

Les phrases de commande doivent être assignées à des scènes intelligentes existantes.

- Seule la commande « Cameras » est en fonction sans réglage. Voilà pourquoi elle n'est pas comprise dans la listes de commande pouvant être assignées ci-dessous.
 - Une seule scène intelligente peut être associée avec une phrase de commande donnée.
1. Dans l'écran de réglage, sélectionnez **Command Vocale**. Les **phrases de commande qui peuvent être assignées** sont affichées :

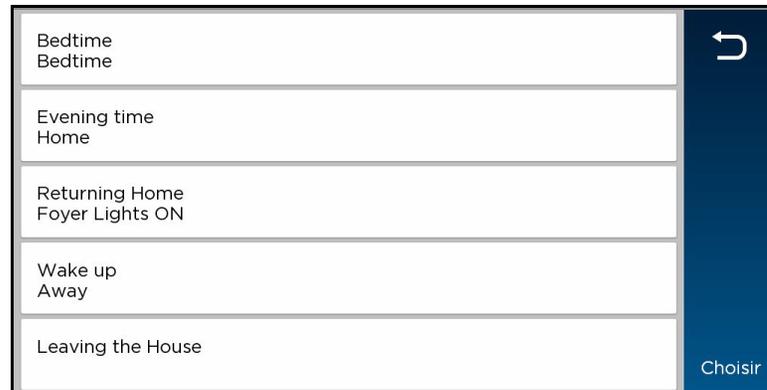

2. Appuyez sur une phrase de commande dans la liste et appuyez sur **Choisir**. Une liste des scènes intelligentes apparaît.
3. Sélectionnez la scène intelligente qui doit se déclencher quand la phrase de commande est dictée et appuyez sur **GARDER**.
4. La liste des phrases de commande apparaît illustrant les scènes intelligentes associées (voir l'exemple).



5. Appuyez sur ↩ pour revenir à l'écran précédent.
6. Appuyez sur ↩ pour revenir au menu Outil **OU** appuyez sur le bouton 🏠 ci-dessous sur l'écran tactile pour revenir à l'écran d'accueil.

Pour effacer ou modifier une commande vocale

1. Sélectionnez une phrase de commande avec une scène intelligente assignée.
2. Les scènes intelligentes sont énumérées.
3. Appuyez sur **EFFACER**.
OU
4. Sélectionnez une scène intelligente différente.
5. Appuyez sur **GARDER**.

Utilisation des commandes vocales

1. Après le réglage initial, dictez la phrase de déclenchement que vous avez sélectionnée (« Hello Lyric », « Hello Lyric Home » ou « Okay Lyric »).
2. Lyric confirme « Hello, please say your command » (si la rétroaction des déclencheurs a été activée) et attend une phrase de commande de votre part.
3. Dictez une phrase de commande. Si la rétroaction de déclencheurs est activée, Lyric confirme qu'il traite la commande.
4. Lyric exécute la scène intelligente assignée ou ouvre la fonction vidéo.

Compteurs (Réglages de la sensibilité)

Appuyez sur  dans le menu de réglages.

Cette écran fait un sommaire de l'interprétation du déclencheur et des phrases de commande entendues par le système.

Assigné	Comp	Précision	10 derniers niveaux	
Hello Lyric Home	1	400	514	Effacer
Bedtime	0	201		Effacer
Cameras	0	411		Effacer
Evening time	0	852		Effacer
Leaving the House	0	200		Effacer
Returning Home	0	200		Effacer
Wake up	0	200		Effacer



Eff.
tout

Assigné	Affiche la phrase de déclenchement actuellement sélectionnée et toutes les phrases de commande.
Comp	Affiche le nombre de temps qu'un déclencheur ou qu'une commande a été entendu par le panneau de commande.
Précision	Le niveau de sensibilité réglé par l'utilisateur pour dicter un déclencheur ou des phrases de commande.
10 derniers niveaux	Représente la précision que à laquelle Lyric va interpréter les dix dernières commandes vocales. Ces interprétations sont basées sur des diagnostics internes. Les valeurs de précision varient de 1 à 2000.
Effacer	Rétablit le Comp et les valeurs de l'option 10 derniers niveaux pour un déclencheur ou une phrase de commande.
Eff. tout	Rétablit les Comp et les valeurs de l'option 10 derniers niveaux pour tous les déclencheurs ou une phrase de commande.

Réglage de la sensibilité

Si vous devez répéter les commandes ou les commandes dictées anormalement fortes, la vitesse de réponse de Lyric peut être améliorée en modifiant la valeur **Précision**.

1. Sélectionnez une phrase de commande dans la colonne **Assigné** de l'écran Compteur.
2. Trouvez la phrase la plus basse dans le nombre de **10 derniers niveaux**.
3. Dans la colonne **Précision**, appuyez sur le numéro affiché. UN clavier apparaît.
4. Entrez un numéro légèrement plus grand que le numéro décrit dans l'étape 2. Par exemple, si le nombre 10 derniers niveaux est 599, réglez la colonne pour 800.
5. Appuyez sur Terminé.

Si les résultats ne sont pas satisfaisants, essayez d'entrer un nombre plus élevé ou moins élevé. Faites des essais avec ces réglages et les barres défilantes **Commander la sensi.** et **Sensibilité déclen.** pour obtenir une meilleure performance.

Si vous désirez prendre en note les phrases de déclenchement et de commande que vous utilisez avec les scènes intelligentes associées avec vos commandes, voici où le faire.

Phrase de déclenchement

Nom de la scène intelligente	Phrase de commande

resideo

90 Burnhamthorpe Road West, 14th floor

Mississauga, Ontario L5B 3C3

© 2020 Resideo Technologies, Inc.

www.resideo.com

La Honeywell Home est une marque de commerce de Honeywell International inc. utilisée sous licence par Resideo Technologies, inc

Ce produit a été fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et ses filiales

Ref: LCP500-L/LCP500-LC



800-20045FCD 11/15 Rev. D