

Complemento de comando de voz

Lyric™ Controller

Visão geral

Com o Comando de Voz, você controla Smart Scenes e vídeos pela fala. As **frases de acionamento** selecionadas pelo usuário e faladas próximo ao Controlador alertam o sistema para ouvir mais instruções. As frases de acionamento são apresentadas na seção **Configuração**.

Cinco **frases de comando** podem ser atribuídas para acionar as Smart Scenes. A frase de comando “Cameras” é dedicada exclusivamente à função de vídeo. As frases de comando atribuíveis são apresentadas na seção **Atribuição de Comando de Voz**.

Consulte o Guia de Referência do Usuário do Controlador Lyric para saber mais sobre as Smart Scenes e outros recursos mencionados nesta publicação.

NOTA: as frases de comando e as frases de acionamento devem ser faladas em inglês. As respostas verbais estão disponíveis apenas em inglês.

- O Comando de Voz não deve ser confundido com anúncios de voz do status do sistema (Início > Configurações).
- Sugerimos a ativação do **Feedback de Acionamento** até que você se acostume a usar o Comando de Voz. No entanto, o Comando de Voz pode ser usado sem o Feedback de Acionamento.
- O Controlador foi desenhado para ouvir comandos de voz em um tom de voz normal a aproximadamente 3 metros de distância. Ruídos de fundo podem afetar a capacidade do Lyric de reconhecer os comandos. Talvez seja necessário falar mais alto ou se aproximar se houver muito ruído de fundo. Ajuste a capacidade de resposta do sistema usando os controles deslizantes **Comando Sensibilid** e **Sensibilid Gatilho**, além das configurações no menu **Contador**.
- Para testar o reconhecimento de voz sem configurar uma Smart Scene, acesse a tela Início e fale sua frase de acionamento.


Primeiros passos

Antes de trabalhar com o Comando de Voz, verifique se o sistema está **desarmado**.

1. Pressione **Seguran** na tela principal.
2. No menu de segurança, selecione **Ferramentas**.




3. Digite o código do usuário mestre.
4. No menu Ferraments, seleccione **Comando Voz**.

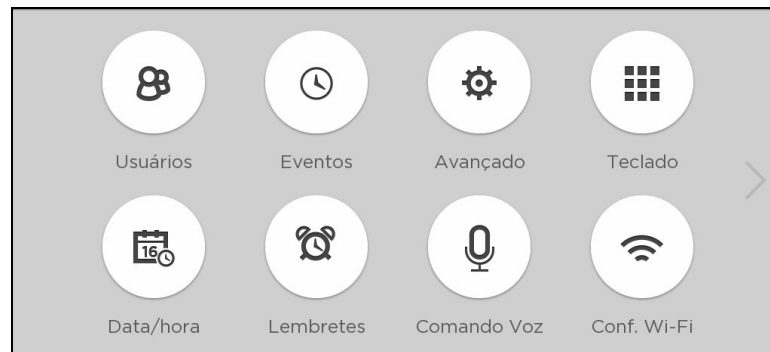

A tela de configuração é mostrado.

Configuração

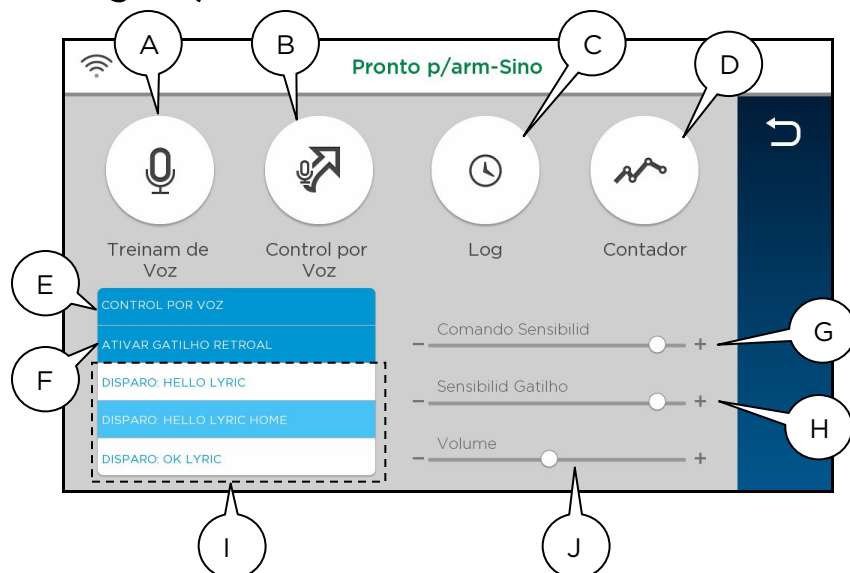

- A. Acostume-se com o uso do Comando de Voz.
- B. Atribua Smart Scenes a frases de comando.
- C. Visualize um registro de eventos de Comando de Voz.
- D. Visualize e ajuste as configurações de sensibilidade. Consulte a seção **Contador (Configurações de Sensibilidade)**.
- E. Ative e desative o Comando de Voz.
- F. Ative e desative a confirmação verbal das frases de acionamento.
- G. Ajuste a sensibilidade das frases de comando para compensar as condições variáveis de ruído.
- H. Ajuste a sensibilidade das frases de acionamento para compensar as condições variáveis de ruído.
- I. Selecione uma das três frases de acionamento disponíveis abaixo.
- J. Selecione o volume do feedback de acionamento (respostas verbais a comandos)

Frases de Acionamento:

- Hello Lyric
- Hello Lyric Home
- OK Lyric

Atribuição de Comando de Voz


As frases de comando devem ser atribuídas às Smart Scenes existentes.

- Somente o comando “Cameras” está ativo sem configuração. Ele não está incluído na lista de comandos atribuíveis abaixo.
 - Somente uma Smart Scene pode ser associada a uma determinada frase de comando.
1. Na tela de configuração, selecione **Control por Voz**. As **frases de comando atribuíveis** são exibidas:

Bedtime Bedtime
Evening time Home
Returning Home Foyer Lights ON
Wake up Away
Leaving the House

2. Toque em uma frase de comando na lista e pressione **Selec.**
Uma lista de Smart Scenes é exibida.
3. Selecione a Smart Scene que será acionada com a frase de comando e pressione **SALV.**
4. A lista de frases de comando é exibida, mostrando a Smart Scene associada a ela (veja o exemplo).

Returning Home Foyer Lights ON

5. Pressione ↵ para voltar à tela anterior.
6. Pressione ↵ para voltar ao menu Ferramentas **OU** pressione o botão  abaixo da tela de toque para voltar à tela Início.


Como apagar ou alterar um comando de voz

1. **Selecione** uma frase de comando com uma Smart Scene associada a ela.
2. A lista de Smart Scenes é exibida.
3. Pressione **LIMPAR**.
OU
4. Selecione outra Smart Scene.
5. Pressione **SALV**.

Como usar o comando de voz


1. Após a configuração inicial, fale a frase de acionamento selecionada (“Hello Lyric”, “Hello Lyric Home” ou “Okay Lyric”).
2. O Lyric confirma “Hello, please say your command” (se o feedback de acionamento estiver ativado) e aguarda uma frase de comando.
3. Fale uma frase de comando. Se o Feedback de Acionamento estiver ativado, o Lyric confirma o processamento do comando.
4. O Lyric executa a Smart Scene atribuída ou abre a função de vídeo.

Contador (Configurações de Sensibilidade)

Pressione  no menu Configuração.

Essa tela resume a interpretação das frases de acionamento e comando ouvidas pelo sistema.

Designad	Conta	Precisão	Últimos 10 Nív Precisão	
Hello Lyric Home	0	400		Limp.
Bedtime	0	201		Limp.
Cameras	0	411		Limp.
Evening time	0	258		Limp.
Leaving the House	0	200		Limp.
Returning Home	0	200		Limp.
Wake up	0	200		Limp.



Limpar
Tudo

Designad	Mostra a frase de acionamento atualmente selecionada e todas as frases de comando.
Conta	Mostra o número de vezes que um acionamento ou comando foi ouvido pelo controlador.
Precisão	O nível de sensibilidade definido pelo usuário das frases de acionamento e comando faladas.
Últimos 10 Nív Precisão	Representa a precisão da interpretação dos últimos 10 comandos de voz pelo Lyric. Esses valores são baseados em diagnósticos internos. Os valores de precisão variam de 1 a 2.000.
Limp.	Redefine os valores Conta e Últimos 10 Nív Precisão de uma única frase de acionamento ou comando.
Limpar Tudo	Redefine os valores Conta e Últimos 10 Nív Precisão de todas as frases de acionamento ou comando.

Como ajustar a sensibilidade

Se você precisa repetir os comandos ou falar excessivamente alto, a capacidade de resposta do Lyric pode ser melhorada alterando o valor **Precisão**.

1. Selecione a frase de comando na coluna **Designad** da tela Contador.
2. Encontre o menor número de **Últimos 10 Nív Precisão** da frase.
3. Na coluna **Precisão**, pressione o número exibido. Um teclado é exibido.
4. Digite um número moderadamente superior ao número citado na etapa 2. Por exemplo, se o menor número de **Últimos 10 Nív Precisão** for 599, defina o contador para 800.
5. Pressione **Prto**.

Se os resultados não forem satisfatórios, experimente digitar um número maior ou menor. Experimente essas configurações em conjunto com os controles deslizantes **Comando Sensibilid** e **Sensibilid Gatilho** para obter um melhor resultado.

Recomendamos anotar as frases de acionamento e de comando que você usa, juntamente com as Smart Scenes associadas aos seus comandos.

Frase de acionamento

Nome da Smart Scene	Frase de comando

Ref: LCP500-L



800-20045PA 11/15 Rev. B

Honeywell

2 Corporate Center Drive, Suite 100
P.O. Box 9040, Melville, NY 11747
Copyright © 2015 Honeywell International Inc.
www.honeywell.com/security