

## Suplemento de comando de voz

# Lyric™ Controller

### Descripción general

El Comando de voz permite controlar las Escenas inteligentes y los Videos al hablar con lenguaje sencillo. Cuando las **frases de activación** seleccionadas por el usuario, se pronuncian cerca del Controlador, el sistema se prepara para escuchar instrucciones adicionales. Las frases de activación se enumeran en la sección **Configuración**.

Se pueden asignar cinco **frases de comando** para activar las Escenas inteligentes. La frase de comando “Cameras” (Cámaras) está dedicada exclusivamente a la función de Video. En la sección **Asignación de comandos de voz** se enumeran las frases de comando que pueden asignarse.

Consulte la Guía de referencia del usuario del Controlador Lyric para obtener información adicional sobre las Escenas inteligentes y otras características mencionadas en esta publicación.

**NOTA:** Las frases de comando y las frases de activación deben decirse en inglés. Las respuestas verbales están disponibles solo en inglés.

- El Comando de voz no se debe confundir con los anuncios de voz del estado del sistema (Home > Settings [Inicio > Ajustes]).
- Sugerimos habilitar **Trigger Feedback** (Retroalimentación de activación) hasta que se familiarice con Comando de voz. Sin embargo, Comando de voz puede utilizarse sin Retroalimentación de activación.
- El Controlador ha sido diseñado para escuchar los comandos dichos en tono normal de voz a unos 3 m (10 pies) de distancia. El ruido de fondo puede afectar la capacidad de Lyric de reconocer los comandos. Es posible que deba hablar en tono más alto o acercarse cuando hay mucho ruido de fondo. Ajuste la capacidad de respuesta del sistema mediante los **cursores Command Sensitivity** (Sensibilidad de comando) y **Trigger Sensitivity** (Sensibilidad de activación) conjuntamente con los ajustes del menú del **Counter** (Contador).
- Para probar el reconocimiento de voz sin configurar las Escenas inteligentes, vaya a la pantalla Home (Inicio) y diga su frase de activación.


## Comenzar

**Antes** de trabajar con Comando de voz, asegúrese de que el sistema esté **desactivado**.

1. Oprima el ícono **Segdd** en la pantalla **Inicio**.
2. En el menú de Seguridad, seleccione Hrrmts




3. Ingrese el código de usuario principal
4. En el menú de **Hrrmts**, seleccione **Comando Voz**

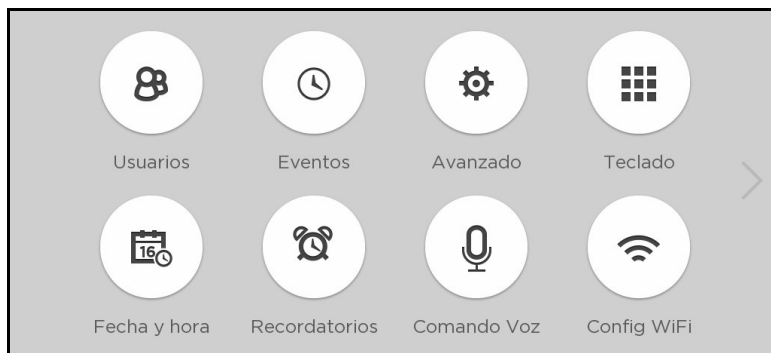

Aparece la pantalla de configuración.

## Configuración

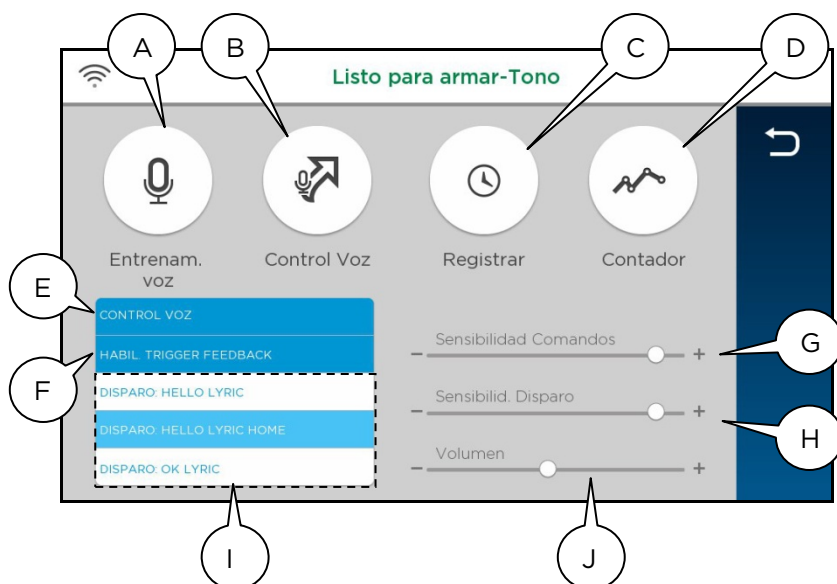

- A. Familiarícese con el uso de Comando Voz.
- B. Asigne Escenas inteligentes a las frases de comando.
- C. Visualice un registro de los eventos de Comando Voz.
- D. Visualice y ajuste las configuraciones de sensibilidad. Consulte la sección **Contador (Configuraciones de sensibilidad)**.
- E. Active y desactive el Comando Voz.
- F. Active y desactive la confirmación verbal de las frases de activación.
- G. Ajuste la sensibilidad para las frases de comando para compensar las condiciones variables de ruido.
- H. Ajuste la sensibilidad para las frases de activación para compensar las condiciones variables de ruido.
- I. Seleccione una de las tres frases de activación disponibles, enumeradas abajo:
- J. Ajuste el volumen de retroalimentación de activación (respuestas verbales a los comandos)


### Frases de activación:

- Hello Lyric
- Hello Lyric Home
- OK Lyric

## Asignación de Comando de voz


Las frases de comando deben asignarse a Escenas inteligentes existentes.

- Solo el comando “Cameras” (Cámaras) está activo sin configuración. No está incluido en los comandos a asignar enumerados abajo.
  - Solo una Escena inteligente podrá asociarse con una frase de comando dada.
1. En la pantalla de configuración, seleccione **Control voz**. Se presentan las **frases de comando a asignar**:

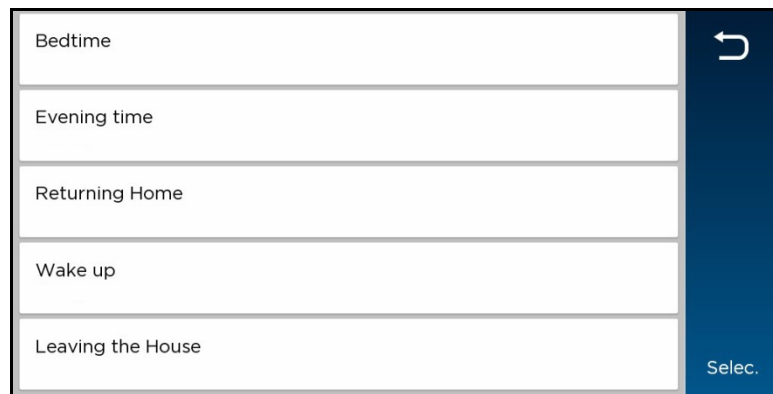

2. Toque una frase de comando de la lista y oprima **Selec.** Aparece una lista de Escenas Inteligentes.
3. Seleccione la Escena inteligente a ser activada con la frase de comando y oprima **GUARDAR**.
4. Aparecerá la lista de las frases de comando, mostrando la Escena inteligente asociada (se muestra un ejemplo).



5. Oprima ↶ para volver a la pantalla anterior.
6. Oprima ↶ para volver al menú Herramientas **U** oprima el botón  debajo de la pantalla táctil para volver a la pantalla Inicio.

### ***Borrar o cambiar un Comando de voz***

1. Seleccione una frase de comando con una Escena inteligente asignada.
2. Se muestran las Escenas inteligentes.
3. Oprima **BORRAR**.  
○
4. Seleccione una Escena inteligente diferente.
5. Oprima **GUARDAR**.

### **Usar el Comando de voz**


1. Después de la configuración inicial, pronuncie la frase de activación seleccionada ("Hello Lyric", "Hello Lyric Home" o "Okay Lyric").
2. Lyric confirma "Hello, please say your command" (si está habilitada la retroalimentación de activación) y espera una frase de comando.
3. Diga una frase de comando. Si la Retroalimentación de activación está habilitada, Lyric confirmará que está procesando el comando.
4. Lyric ejecuta la Escena inteligente asignada o abre la función de Video.

## Contador (Configuraciones de sensibilidad)

Oprima  en el menú Setup (Configuración).

Esta pantalla resume la interpretación de las frases de activación y de comando que escucha el sistema.

Asignado	Cont.	Exacto	Últ. 10 Nivel. Precis.	
Hello Lyric Home	0	400		Borrar
Bedtime	0	201		Borrar
Cameras	0	411		Borrar
Evening time	0	202		Borrar
Leaving the House	0	200		Borrar
Returning Home	0	202		Borrar
Wake up	0	200		Borrar


  
 Borrar todo

<b>Asignado</b>	Muestra la frase de activación seleccionada actualmente y todas las frases de comando.
<b>Cont.</b>	Muestra la cantidad de veces que una activación o comando ha sido escuchada por el controlador.
<b>Exacto</b>	El nivel de sensibilidad configurado por el usuario ante las frases de activación y comando habladas.
<b>Últ. 10 Nivel. Precis.</b>	Representa la exactitud con la cual Lyric ha interpretado los últimos 10 comandos de voz. Estas cifras están basadas en diagnósticos internos. Los valores de exactitud varían entre 1 y 2000.
<b>Borrar</b>	Restablece los valores de <b>Cont.</b> y de <b>Últ. 10 Nivel. Precis.</b> para una sola frase de activación o de comando.
<b>Borrar todo</b>	Restablece los valores de <b>Cont.</b> y de <b>Últ. 10 Nivel. Precis.</b> para todas las frases de activación o de comando.

## Ajuste de la sensibilidad

Si debe repetir los comandos o hablar con un tono anormalmente elevado, podrá mejorar la capacidad de respuesta de Lyric si cambia el valor de **Exacto**.

1. Seleccione una frase de comando en la columna **Asignado** de la pantalla del Contador.
2. Localice el número de **Últ. 10 Nivel. Precis.** más bajo de la frase.
3. En la columna Exacto, oprima el número que se exhibe. Aparecerá un teclado.
4. Ingrese un número moderadamente más elevado que el número citado en el paso n.º 2. Por ejemplo, si el número de **Últ. 10 Nivel. Precis** más bajo es 599, ajuste el contador a 800.
5. Oprima **Listo**.

Si los resultados no fueran satisfactorios, haga la prueba de ingresar un número más alto o más bajo. Experimente con estos ajustes y con los cursores **Sensibilidad Comandos** y **Sensibilidad. Disparo** para lograr el mejor desempeño.

*Es posible que desee anotar las frases de activación y de comando que usa, junto con las Escenas inteligentes asociadas a sus comandos.*

Frase de activación

Nombre de Escena inteligente	Frase de comando

Ref: LCP500-L



800-20045SP 11/15 Rev. B

**Honeywell**

2 Corporate Center Drive, Suite 100  
P.O. Box 9040, Melville, NY 11747  
Copyright © 2015 Honeywell International Inc.  
[www.honeywell.com/security](http://www.honeywell.com/security)